

## ERROR CODE YANG TERJADI PADA LAYAR MONITOR

## Lambang battery muncul



Kode error FR 1



Kode error FR 2



Kode error INS



## KETERANGAN DAN PENJELASAN ERROR CODE YANG TERJADI PADA LAYAR MONITOR

### Keterangan Error FR 1

[illegible]


### Keterangan Error FR 2

[illegible]

### Keterangan Error INS

[illegible]

## KERUSAKAN YANG TERJADI YANG MENYEBABKAN MUNCULNYA ERROR PADA LAYAR MONITOR

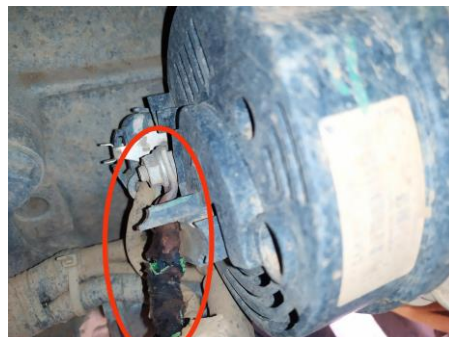

RESULT :

DRIVER MELAPORKAN KEPADA SAYA BAHWA DILAYAR MONITOR MUNCUL LAMBANG BATTERY DAN TERDAPAT KODE ERROR PADA FR, SETELAH SAYA CEK KODE ERROR MENUNJUKAN BAHWA TERJADI KERUSAKAN PADA TERMINAL ALTERNATOR. SELANJUTNYA SAYA MENGECEK ALTERNATOR DAN DITEMUKAN BAHWA KABEL TERMINAL PLUS (+) ALTERNATOR MENGALAMI KERUSAKAN DAN TERBAKAR. KEMUDIAN SAYA MENGGANTI SKUN KABEL DAN CRIMPING ULANG. SETELAH PERBAIKAN SKUN BATTERY KODE ERROR PADA MONITOR MENGHILANG DAN LAMBANG BATTERY JUGA HILANG.